

# 数显计时器系列


## 《EW-982G-M使用说明书》

### 产品功能

首先感谢您使用本公司的仪表产品。本产品用于时间计时控制,当计时器启动后开始倒计时,负载继电器吸合,当倒计时到0时,停止倒计时,负载继电器断开,且启动蜂鸣器。

通过面板按钮设置计时值,断电后设置的计时值自动保存。

### 面板示意图

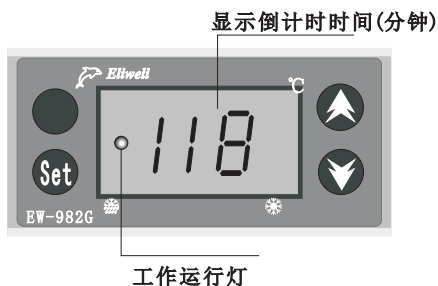

### 操作说明

设置及相关操作,温控器面板有四个按键:

Ⓢ为设置键      ●为开关键

▲为增加键,按一下,表示时间增加1分钟

▼为递减键,按一下,表示时间递减1分钟

- 1、接通电源后,温控器数码管亮,表示有电源到。
- 2、按 ● 开关键至绿色指示灯亮时松手,开始倒计时,工作时左边的绿色指示灯亮。负载继电器吸合,倒计时到000时,负载继电器断开,蜂鸣器发出声响报警,绿色指示灯熄灭,待人按一下 ● 开关键即停止声响。当在工作时间内(即未到设置时间)要停止工作,按开关键至绿灯熄灭时松手即可。
- 3、按一下 Ⓢ 键,屏幕在显动,显示一个参数值,此参数值是出厂时的时间设定值,此时按 ▲ 或 ▼ 键,可重新输入所需要的设定值,修改参数3秒后自动记忆新的设定参数。

注:当计时器启动后,可按 ● 开关键至绿灯熄灭时松手即可停止工作,计时器将复位,再次按 ● 开关键至绿灯亮时松手,重新开始计时。

### 注意事项

1、请详细阅读本产品的说明书,严格按照接线图所示将电源、传感器及各部分的输入输出线接入相对应的端子,并检查无误后再次拧紧所有的接线端子螺丝,然后再通电运行。否则,接错线路将影响使用及控制,严重时会造成温控或芯片烧毁。

2、使用本产品应尽量避免在潮湿环境或带腐蚀性气体和强磁场的场合使用,否则会影响本产品的正常使用。


3、本产品出厂前全部经严格检验,如因质量出现问题本公司保修一年,所负有责任仅限所售产品本身,不负其它任何连带责任。由于自行拆开或使用不当引起的损坏不在保修的范围内。

### 规格说明

- 1、工作电压: 220V/AC ±10% 50HZ/60HZ
- 2、输出负载: 10A/220V/AC
- 3、功耗: ≤3W
- 4、工作环境: -10℃~50℃ RH≤90%
- 5、设定范围: 0~999分钟
- 6、整机尺寸: 76(宽)×35(高)×76(深)mm
- 7、开孔尺寸: 71(宽)×29(高)mm

注:当设置为0分钟时,按开关键后负载继电器长吸合。此时要停止负载继电器工作,可按开关键至绿灯熄灭

### 电气接线图

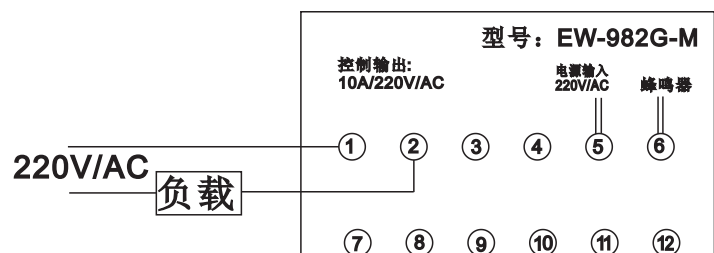

本公司生产一系列各种专业的电子温/湿度控制器,如有疑难问题,请与经销商联系,我公司将热情为您提供优质的售后服务,谢谢!

广州市伊尼威利自动控制技术有限公司

<http://www.eliweli.com>